


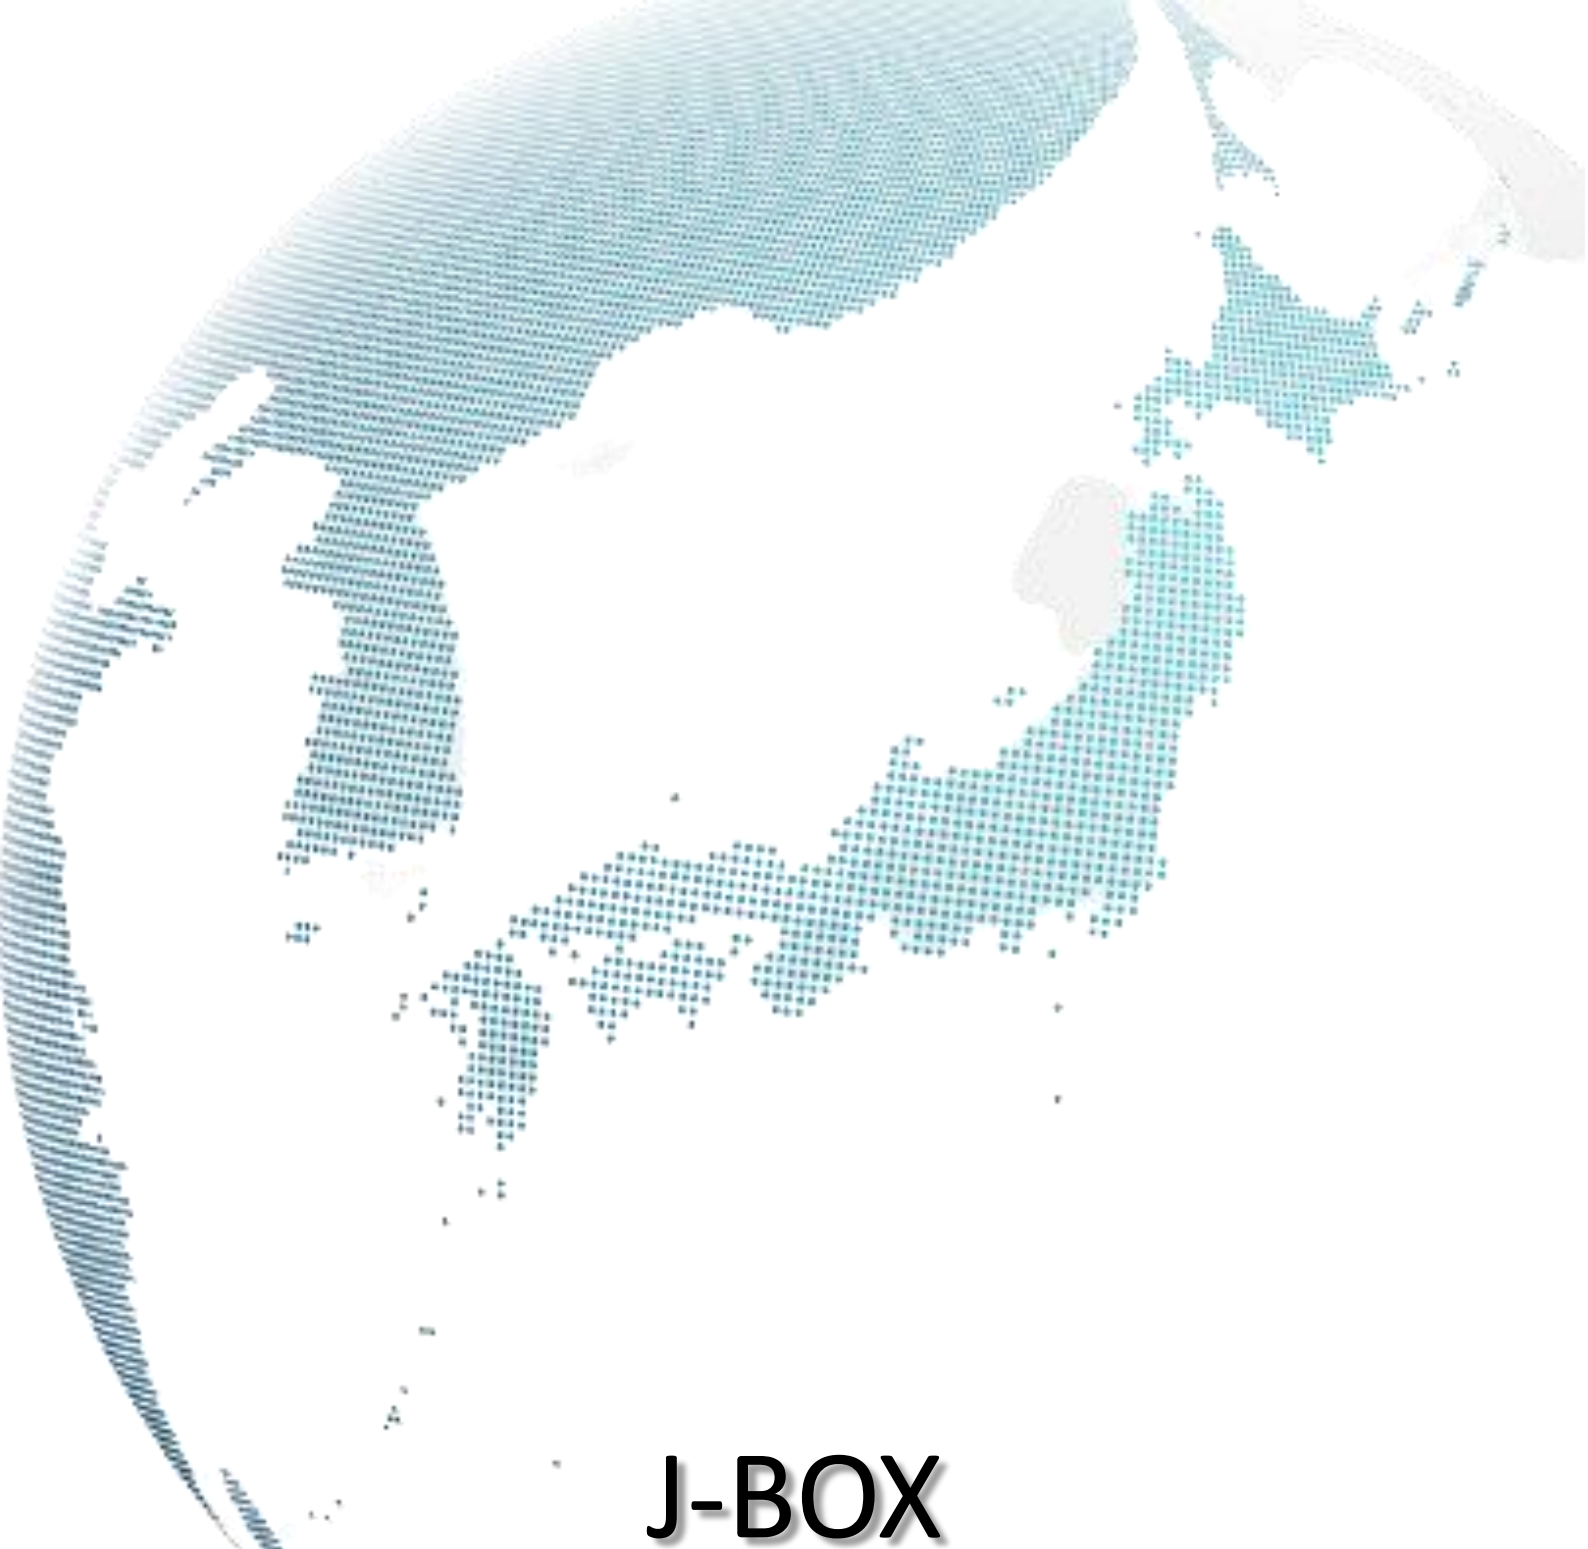

J-BOX

コールドチェーン 輸送容器

J-B●X

WRイノベーション株式会社

CONTENTS

1	目次・概要
3	J-BOX BIO シリーズ
4	J-BOX BIO MISSION 特長
5	J-BOX BIO MISSION 試験データ
6	J-BOX BIO MISSION 付属品
7	J-BOX BIO NEXT
8	J-BOX BIO シリーズ 実績
10	J-BOX FRESH シリーズ
11	J-BOX FRESH SOFT
12	J-BOX FRESH ONE・HYBRID
13	J-BOX COOL BLOCK・オリコン
14	メーカー写真




WRイノベーション株式会社は、コールドチェーン業界においては、新しいプレイヤーではあるが、2021年に新型コロナウイルスワクチン用「J-BOX BIO MISSIONシリーズ」を発売して以来、優れた性能とデザインが評価され、160にも及ぶ取引先との実績をあげました。迅速な対応、確かな品質、ユーザーの使用シーンを配慮した開発力、三位一体で最適な提案を提供いたします。



利用シーンに最適なコールドチェーン資材をご用意させていただきます。ご所望の際は担当者までお申し付けください。

医薬品用 J-BOX BIO シリーズ


COVID VACCINE SUPPLY CHAIN

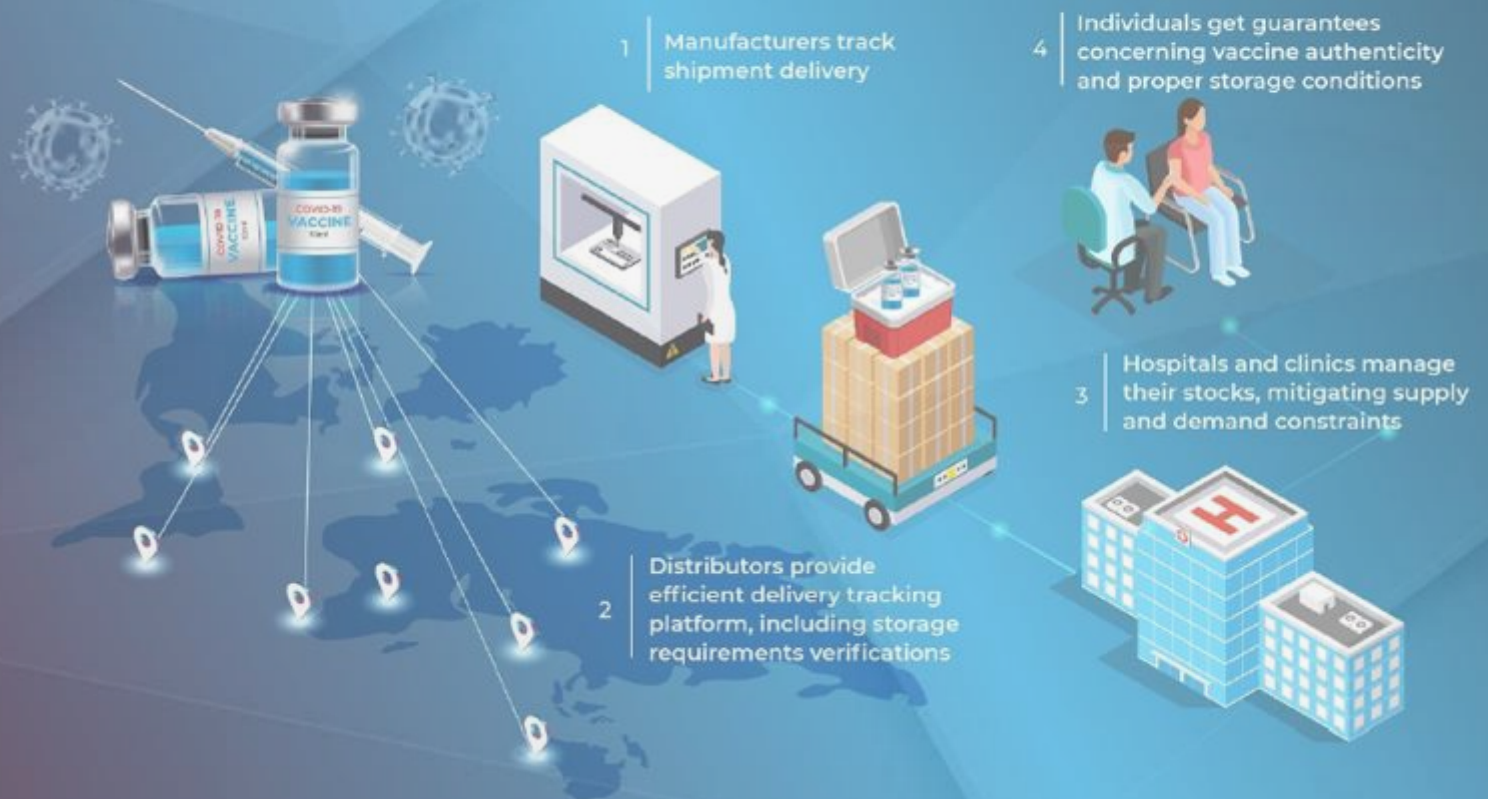

【本格定温輸送】

J-BOX BIO シリーズ

医療現場のニーズに最適な保冷ボックス

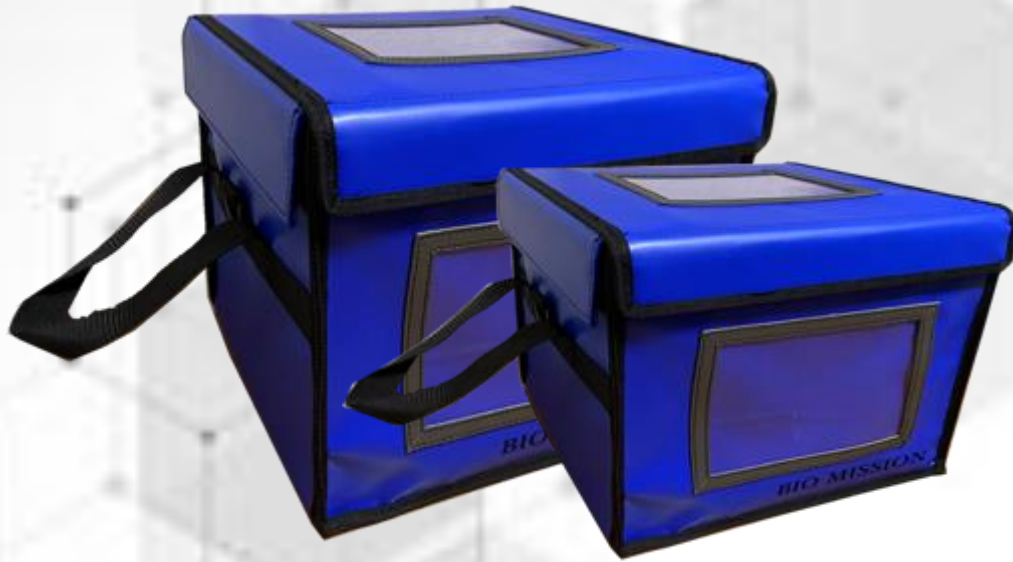

• J-BOX BIO MISSION



• J-BOX BIO NEXT

J-BOX BIO シリーズが誕生したのは2021年2月でした。製品化まで何回も試作を重ね、現場との実証実験を行い、最適化を図りました。各メーカーのワクチンの規定に準拠するのはもちろん、ワクチン配送事情、市町村の現場作業工程、各種制度について徹底的に分析しました。今でも初心を忘れずに、地味な努力を重ね、お陰様で、現在全国より150以上の自治体・医療機関・物流企業が当社のJ-BOX BIO MISSIONシリーズを採用していただきました。

- ✓ ワクチンの冷蔵/冷凍輸送をカバーする12時間保冷機能
- ✓ 外側×2、内側×1のポケット付きで帳票管理をサポート
- ✓ インナーバッグ、バイアルホルダー、保冷剤は同仕様で併用が可能
- ✓ ファイザー製、武田社製（ノバボックス）、モデルナ製ワクチンに対応！！
- ✓ 環境に優しいノンフロンの断熱材を使用
- ✓ 多頻度使用にも耐えうる頑強な構造
- ✓ お買い求めいただきやすい価格設定

▽ Design (共通)



バイアルホルダーを換え
るだけで様々なワクチン
に対応可能

持ち運びしやすい
インナーバッグ



ファイザーワクチン用



モデルナ、ノババックス、アストラゼネカワクチン用




その他のワクチン用




選べる保冷剤



▽ Size BIO MISSION

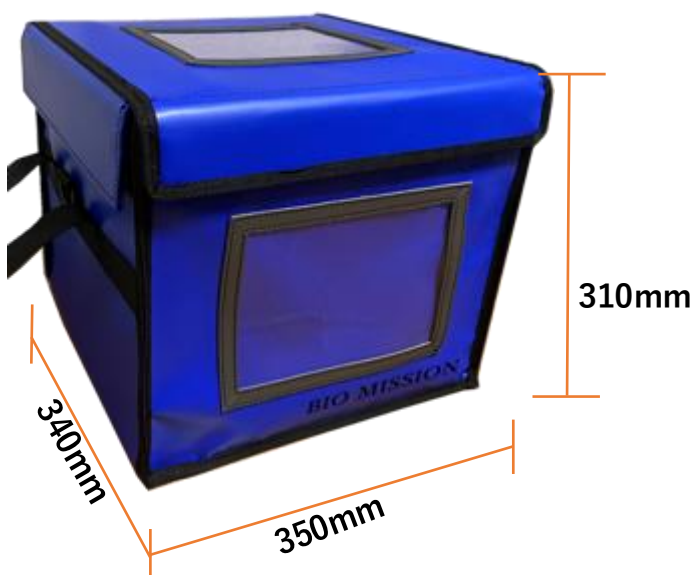

▽ Size BIO MISSION *SMART*

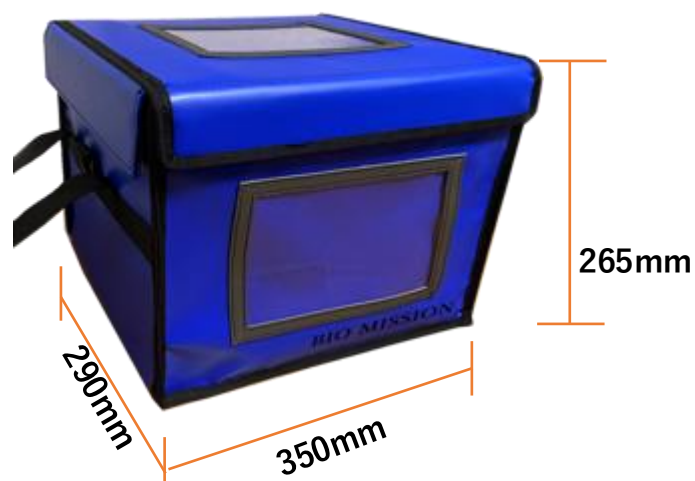

J-BOX BIO MISSION シリーズ仕様


項目	J-BOX BIO MISSION	J-BOX BIO MISSION <i>SMART</i>
特徴	最大100バイアル移送可能	コンパクトサイズで巡回接種に最適
断熱材	ノンフロンXPS	ノンフロンXPS
本体サイズ	外寸：L350mm×W340mm×H310mm 内寸：L235mm×W225mm×H200mm	外寸：L350mm×W290mm×H265mm 内寸：L235mm×W175mm×H155mm
単体重量	約3kg	約2.6kg
容積	約10.5L	約6L
付属品	・アルミフィルムインナーバッグ×2 ・選べるバイアルホルダー×2 ・保冷剤（5℃融点、-25℃融点から選択）×4	・アルミフィルムインナーバッグ×1 ・選べるバイアルホルダー×1 ・保冷剤（5℃融点、-25℃融点から選択）×3
定価（EXW）	RM580	RM450

J-BOX BIO MISSION 温度データ

試験日：2021年2月24日
実施場所：
匯智徳康株式会社 中国工場
実施者：
匯智徳康株式会社 中国工場

外部気温34℃~35℃で
2℃~8℃を12時間以上保持


インナーバッグの中5箇所で測定

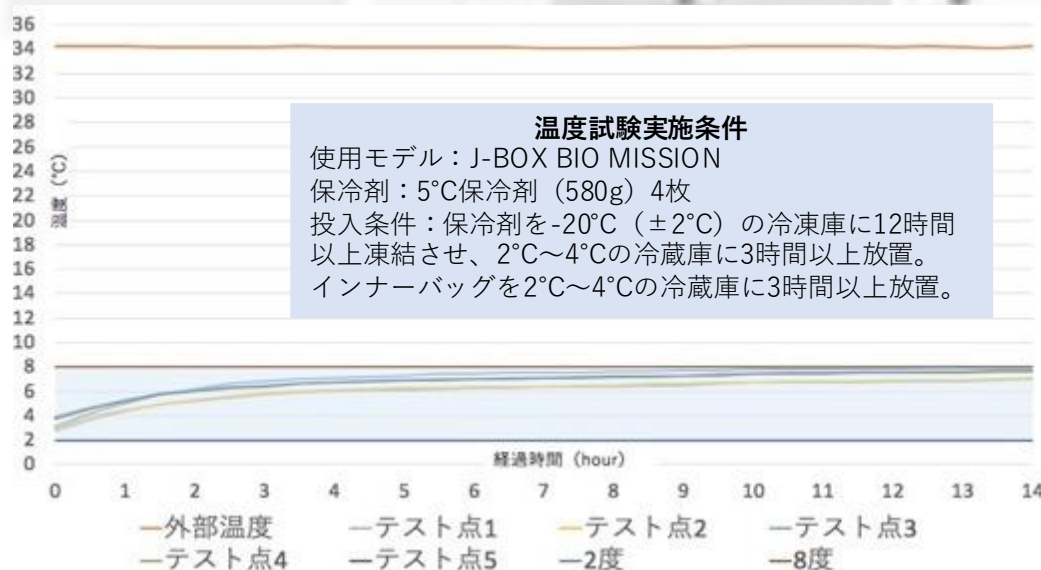

試験日：2021年3月19日
実施場所：
匯智徳康株式会社 中国工場
実施者：
匯智徳康株式会社 中国工場

外部気温34℃~35℃で
-15℃以下を12時間以上保持

インナーバッグの中2箇所で測定

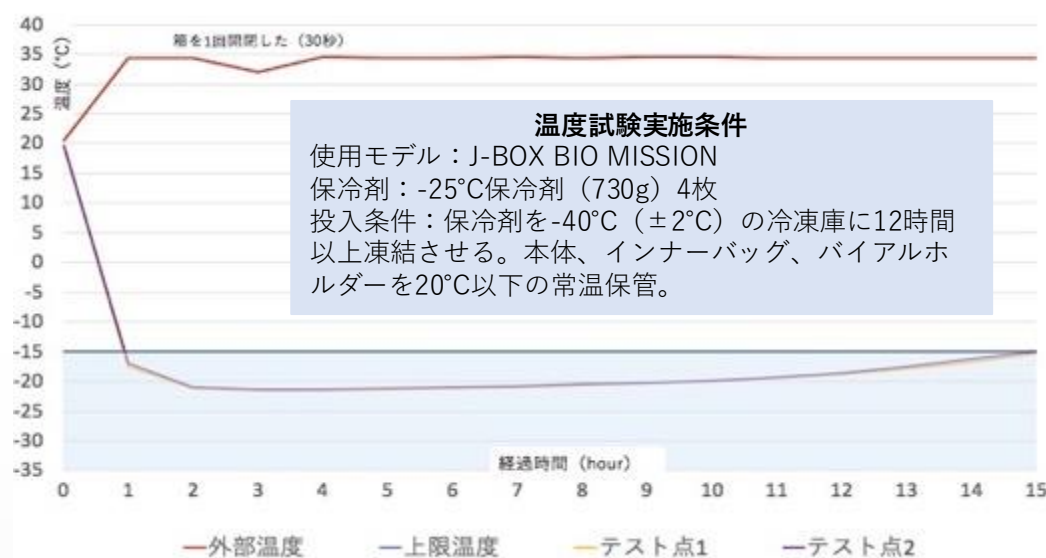

- サイズ/LOGO/カラーのオーダーメイド対応可、その他ニーズもご相談に応じます。
- サイズ誤差：±2mm
- 価格/仕様につきましては予告なく改訂することがございます。
- 温度データは当社による温度試験の結果です。管理温度帯/維持時間を保証するものではありません。

▼ J-BOX BIO MISSION Series インナーバッグ

- ✓ 耐荷性に優れたアルミフィルム製
- ✓ 内容物をしっかり守る堅固な構造、持ち運びに便利なハンドル付き
- ✓ 遮光性の高い一体化構造、互換性を重視した仕様

画像	製品名	仕様	定価
	インナーバッグ	外寸：L225mm×W165mm×H70mm 重量：130g 材質：アルミフィルム、 発泡ポリエチレン	RM35

▼ J-BOX BIO MISSION Series バイアルホルダー

- ✓ バイアルをしっかりと守る防振構造、運送中の振動を軽減
- ✓ 持ち運びに便利なハンドル付き
- ✓ 互換性を重視した仕様

画像	製品名	仕様	定価
	ファイザーおよび 第一三共ワクチン用 バイアルホルダー	寸法：L204mm×W145mm×H20mm φ16.5mm×50穴 取っ手H56mm 重量：56g 材質：PP、スポンジ	RM30
	モデルナワクチン、 武田社製ワクチン、 アストラゼネカ製ワクチン対応 バイアルホルダー	寸法：L204mm×W145mm×H30mm φ24mm×30穴 取っ手H56mm 重量：58g 材質：PP、スポンジ	RM30

▼ J-BOX BIO MISSION Series 保冷剤

- ✓ 医薬品向けの5°C融点保冷剤
- ✓ 温度安定性の高い溶剤構成

画像	製品名	仕様	定価
 「2°C～8°C冷蔵輸送」	5°C保冷剤	外寸：225mm×155mm×25mm 重量：580g 材質：HDPE、有機溶剤	RM50
 「-15°C以下冷凍輸送」	-25°C保冷剤	外寸：225mm×155mm×25mm 重量：730g 材質：HDPE、無機溶剤	RM25

- 価格/仕様につきましては予告なく改訂することがございます。
- サイズ誤差：±2mm
- 価格はすべてEXW価格です。

J-BOX BIO NEXT

- ✓ 真空断熱材VIPを使用した高性能保冷ボックス
- ✓ ドライアイスで-60℃~-70℃を最大95時間維持可能
- ✓ 保冷剤を差し替えるだけで「2℃~8℃冷蔵輸送」「-15℃以下冷凍輸送」対応可能、市販の保冷剤・蓄熱剤も使用可能
- ✓ 一体成型構造で安心安全な輸送をサポート
- ✓ ワクチン/血液製剤/医薬品/検疫サンプルなど幅広い活用が可能

▽ Design


一体成型構造

面ファスナー

ハンドル

温度コントロール

▽ Size BIO NEXT

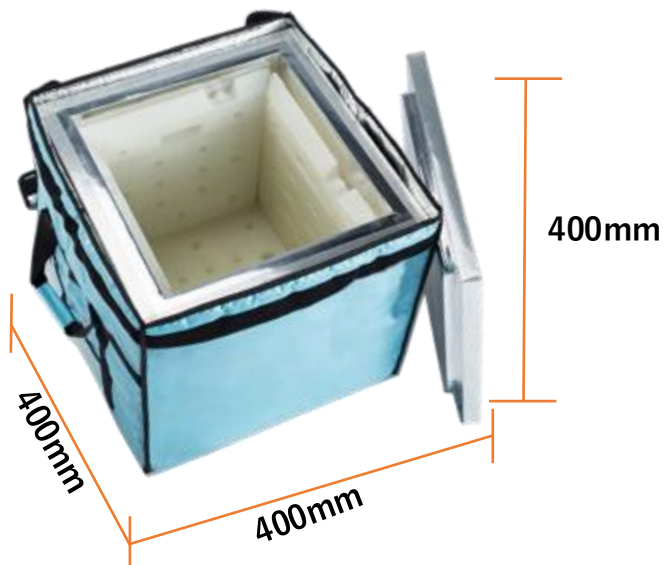

製品名

仕様


定価 (EXW)

保冷ボックス
J-BOX BIO NEXT

外寸：400mmx400mmx400mm
内寸：285mmx285mmx285mm
材質：PU
断熱材：VIP2.0
単体重量：5.5kg、容積：約23L

RM600

J-BOX BIO NEXT 温度データ

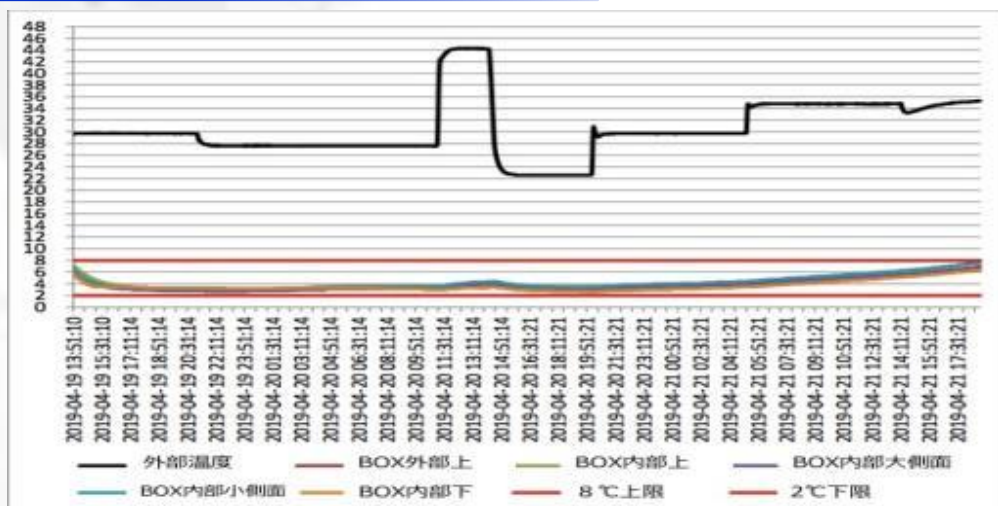

- サイズ/LOGO/カラーのオーダーメイド対応可、その他ニーズもご相談に応じます。
- サイズ誤差：±2mm
- 価格/仕様につきましては予告なく改訂することがございます。
- 温度データは当社による温度試験の結果です。管理温度帯/維持時間を保証するものではありません。

- ・北海道：根室市、富良野市、北斗市、遠軽町、余市町、帯広市、月形町、池田町、北竜町、音更町、病院
- ・青森県：深浦町、鳴海病院、医療機器商社
- ・岩手県：釜石市
- ・宮城県：蔵王町
- ・山形県：県警本部、村山市
- ・福島県：郡山市
- ・長野県：県庁、岡谷市、坂城町、高森町、白馬村、小海町、松本市、南牧村、町立病院、クリニック
- ・山梨県：都留市
- ・新潟県：新潟医療福祉大学、医療機器商社
- ・群馬県：沼田市
- ・石川県：医科大学病院
- ・福井県：医薬品卸業者
- ・茨城県：大洗町、医療機器商社、クリニック
- ・埼玉県：川口市、草加市、新座市、秩父市、蕨市、羽生市、狭山市、本庄市、戸田市、八潮市、宮代町、三芳町、医療法人、町立病院
- ・東京都：中野区、杉並区、東村山市、昭島市、医院、老人ホーム、医療機器商社
- ・千葉県：匝瑳市、印西市、いすみ市、東庄町、廣池学園
- ・神奈川県：横須賀市、寒川町、厚木市、葉山町、鎌倉市、病院
- ・静岡県：伊豆の国市、吉田町、藤枝市、富士市、東伊豆町、島田市、焼津市、御殿場市、下田市、御前崎市、クリニック、医療機器商社
- ・愛知県：阿久比町、江南市、半田市、東浦町、弥富市、美浜町、知多市、クリニックチェーン
- ・三重県：津市、鳥羽市、四日市市、大紀町、伊賀市
- ・京都府：京都市、宇治市
- ・奈良県：王寺町、広陵町、平群町
- ・大阪府：忠岡町、島本町、交野市、堺市、クリニック
- ・滋賀県：甲賀市、豊郷町役場
- ・兵庫県：神戸市消防局、神戸市保健所、宍粟市、三田市
- ・和歌山県：橋本市、みなべ町、田辺市
- ・徳島県：つるぎ町
- ・高知県：中土佐町、南国市
- ・山口県：下関市、宇部市
- ・福岡県：北九州市、中間市、東峰町、クリニック
- ・鹿児島県：鹿屋市、屋久島町
- ・佐賀県：県庁、佐賀大学
- ・宮崎県：小林市、生協病院
- ・岡山県：吉備中央町、クリニック
- ・沖縄県：沖縄県庁、中城村
- ・その他：薬局、医療機器商社、職域接種企業・運営企業が多数



※日テレのニュース番組

J-BOX BIO MISSION SERIES 日本全国47都道府県中35県制覇



生鮮食品用

J-BOX FRESH シリーズ

PRODUCTION ZONE



PROCESSING ZONE



CONSUMERS



SUPERMARKETS



RETAILERS



WHOLESALE



食品・生鮮・青果用保冷ボックス

J-BOX fresh シリーズ

OEM対応可能



J-BOX FRESH SOFT I

手軽に使えるコンパクトサイズ



J-BOX FRESH SOFT II

オリコン50Lにピッタリ収まるサイズ



J-BOX FRESH ONE

食品用省スペース大容量の折畳みタイプ



J-BOX FRESH HYBRID

保温・保冷が同時にできる効率的なデザイン


新型コロナワクチン用保冷ボックスで培ったノウハウを生かし、確かな品質とスピーディーな提案力で低温運輸資材を提供します。



- ✓ コンパクトに収納
- ✓ 食料品の宅配に最適
- ✓ 一人で作業ができる軽量タイプ
- ✓ 優れた遮光・断熱効果
- ✓ 耐久性のある頑丈な構造
- ✓ お買い求めいただきやすい価格設定

商品名	外寸 (mm)	内寸 (mm)	容量 (L)	重さ (kg)	素材	価格 (EXW)
J-BOX FRESH SOFT I	L : 245 W : 330 H : 300	L : 235 W : 320 H : 290	22	約0.4	アルミフィルム 5mmEPE	RM65

- ✓ コンパクトに収納
- ✓ 軽量&大容量タイプ
- ✓ 食料品の宅配に最適
- ✓ 優れた遮光・断熱効果
- ✓ 耐久性のある頑丈な構造
- ✓ オリコン50リットルにピッタリ収まるサイズ
- ✓ お買い求めいただきやすい価格設定

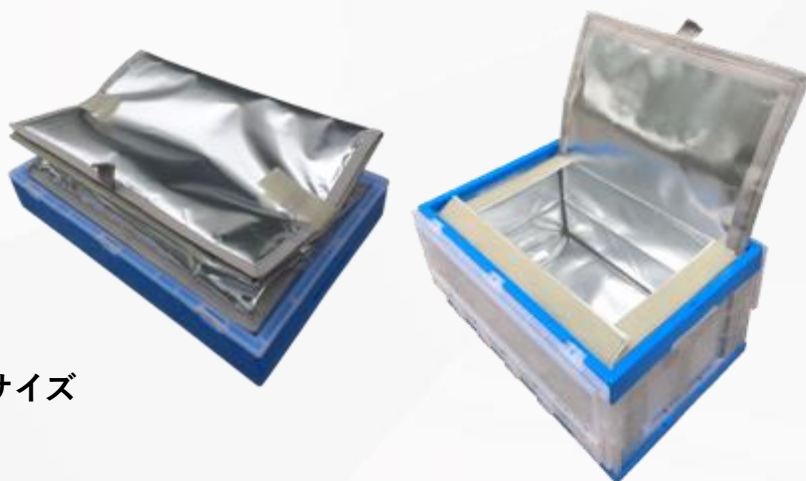

※オリコンは別売りです。

商品名	外寸 (mm)	内寸 (mm)	容量 (L)	重さ (kg)	素材	価格 (EXW)
J-BOX FRESH SOFT II	L : 490 W : 330 H : 300	L : 480 W : 320 H : 290	45	約0.7	アルミフィルム 5mmEPE	RM80

- サイズ/LOGO/カラーのオーダーメイド対応可、その他ニーズもご相談に応じます。
- サイズ誤差：±2mm
- 価格/仕様につきましては予告なく改訂することがございます。



- ✓ コンパクトに収納できる折畳みタイプ
- ✓ 抜群の温度管理で冷凍食品輸送にぴったり
- ✓ 引張強度を特に強化した取手
- ✓ 大容量で多様な場面で活躍
- ✓ 環境に優しいノンフロンの断熱材を使用
- ✓ 多頻度使用にも耐えうる設計
- ✓ サッと一拭き、手入れは簡単

商品名	外寸 (mm)	内寸 (mm)	容量 (L)	重さ (kg)	素材	価格 (EXW)
J-BOX FRESH ONE	L : 720 W : 460 H : 520	L : 650 W : 390 H : 450	110	約6	アルミフィルム ノンフロンXPS	RM650

J-BOX FRESH HYBRID

- ✓ 保温・保冷を一つのボックスで美観
- ✓ 引張強度を特に強化した取手
- ✓ 特殊ニーズに対応
- ✓ 環境に優しいノンフロンの断熱材を使用
- ✓ 多頻度使用にも耐えうる設計



商品名	外寸 (mm)	内寸 (mm)	容量 (L)	重さ (kg)	素材	価格 (EXW)
J-BOX FRESH HYBRID	L : 600 W : 500 H : 500	片方 L : 220 W : 390 H : 390	片方 33	約7	アルミフィルム ノンフロンXPS	RM580

- サイズ/LOGO/カラーのオーダーメイド対応可、その他ニーズもご相談に応じます。
- サイズ誤差：±2mm
- 価格/仕様につきましては予告なく改訂することがございます。

J-BOX COOL BLOCK

画像				
融点	-25℃	-15℃	0℃	5℃
用途	-18℃以下での輸送 冷凍パン生地、血しょう製剤など低温管理が必要な医薬品や化学物質	-15℃前後の輸送 アイスクリームや冷凍食品、鮮度を保つ場合	5℃前後の輸送 肉や魚などの生鮮食品	2~8℃の輸送 肉や魚などの生鮮食品、ワクチンや検体
サイズ(mm)	225×155×25	290×190×30	225×155×25	225×155×25
重量(g)	730	1540	720	580
パッケージ	20枚/箱	10枚/箱	20枚/箱	20枚/箱
定価(EXW)	RM25	RM20	RM15	RM50

J-BOX FRESH オリコン



- ✓ コンパクトに収納
- ✓ ロック付きふた一体型
- ✓ ロゴ印字可能
- ✓ 中身が見やすい透明デザイン
- ✓ 耐久性のある頑丈な構造

商品名	外寸(mm)	内寸(mm)	容量(L)	折りたたみ高さ(mm)	重さ(kg)	素材	価格 (EXW)
J-BOX FRESH オリコン	L : 530 W : 366 H : 320	L : 492 W : 333 H : 302	50	80	2.3	ポリプロピレン (PP)	RM90

- サイズ/LOGO/カラーのオーダーメイド対応可、その他ニーズもご相談に応じます。
- サイズ誤差：±2mm
- 価格/仕様につきましては予告なく改訂することがございます。

製品



工場





日本国内商標登録

<https://j-box.biz>

WRイノベーション株式会社

【埼玉本部】

〒332-0034

埼玉県川口市並木2-10-15 202

TEL：048-229-0627

FAX：048-229-0637

Mail：info@wrconsulting.jp

本カタログに掲載しております製品仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。